# T-DSL Splitter Montageanleitung

# Lieferumfang Ihres T-DSL Anschlusspaketes

- T-DSL Splitter
- TAE-Anschlusskabel (zwischen 1. TAE-Dose und T-DSL Splitter), Länge 1 m.
- CD-ROM mit Tipps und Tools für die T-DSL Installation
- Bohrschablone
- Zubehör (Dübel, Schrauben)
- Montageanleitung

### Wichtiger Hinweis

Der **T-DSL Splitter** trennt die T-DSL Signale von den Telefon-Signalen – er teilt sozusagen die Leitung für Telefonieanwendungen (faxen, telefonieren etc.) und die Online-Nutzung. Daher ist unbedingt darauf zu achten, dass der Splitter vor den für die Telefonie genutzten Endeinrichtungen (z. B. Telefon, Fax, Telefon-Anlage) installiert wird (siehe Abb. Rückseite).

Weitere **Hardware-Komponenten** für den T-DSL Anschluss wie T-DSL Modem oder Netzwerkkarte erhalten Sie bei der Deutschen Telekom oder im Fachhandel. Die **Software** für den T-DSL Internet-Zugang bekommen Sie direkt von Ihrem **Internet-Provider**.

Die Installation des T-DSL Splitters kann von Ihnen selbst oder vom Service der Deutschen Telekom durchgeführt werden. Beachten Sie bei Selbstmontage bitte die Hinweise auf der Rückseite.

# Tipp

Bevor Sie mit der Installation von T-DSL beginnen, sollten Sie sich unbedingt die CD-ROM "T-DSL leicht gemacht…" – die CD zur Inbetriebnahme von T-DSL – ansehen. Dort finden Sie nützliche Informationen und hilfreiche Tipps, wie Sie T-DSL schnell, einfach und optimal konfigurieren können. Und falls wider Erwarten Probleme auftreten sollten, hilft Ihnen das Programm "T-DSL SpeedManager" weiter, das sich ebenfalls auf der CD-ROM befindet.

Weitere Informationen über T-DSL erhalten Sie im Internet unter: www.telekom.de/t-dsl

Bei speziellen Fragen zur T-DSL Installation können Sie natürlich auch die Hilfe unserer **T-DSL Technik-Hotline** in Anspruch nehmen:

freecall 0800 33 04433


Der T-Service berät Sie nicht nur bei eventuellen Störungen, sondern übernimmt auf Ihren Wunsch hin auch die komplette Installation des T-DSL Internet-Zugangs und/oder die Vernetzung von PCs:

freecall 0800 33 02000 (bei überwiegend privater Nutzung)

freecall 0800 33 01172 (bei überwiegend geschäftlicher Nutzung)



Die Verkabelung zu den weiteren T-DSL Komponenten nehmen Sie bitte entsprechend der folgenden Abbildung vor.

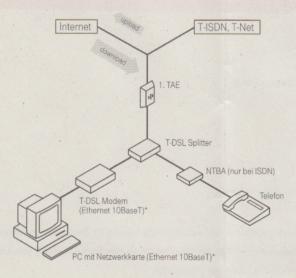

\*Eine separate Netzwerkkarte ist nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

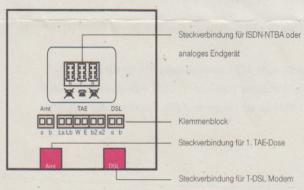


Abb.: Schematische Darstellung T-DSL Splitter

Bezeichnung	Amt	TAE	DSL
Klemmen- block	a b	La Lb W E b2 a2	a b
Funktion	Anschluss des T-DSL Splitters an die	Anschluss für	Anschluss für T-DSL Modem
	1. TAE-Dose	analoges Endgerät (b2/a2)	

Tab.: Anschlussbelegung Klemmenblock (nur relevant bei Klemmenmontage)

# Hinweis

CE-Konformität: Das Produkt T-DSL wurde nach EMV Klasse B CE-zertifiziert. Abweichungen von den Vorgaben oder eigenständige Änderungen beim Aufbau können zu einer Verletzung der CE-Anforderungen führen. In solchen Fällen wird die Konformitätserklärung ungültig und die Verantwortung geht auf die Verursacher der Abweichung über.